


Bediening (kort)

FC72x Brandmeldcentrale
FT724 Brandmeldterminal

ALARM-Afhandeling
Meldergroepen/Melders uitschakelen
Meldergroepen/Melders inschakelen
Storing-Afhandeling

Blad 1
Blad 2
Blad 4
Blad 4

ALARM-Afhandeling met vertraagde doormelding (AVC)

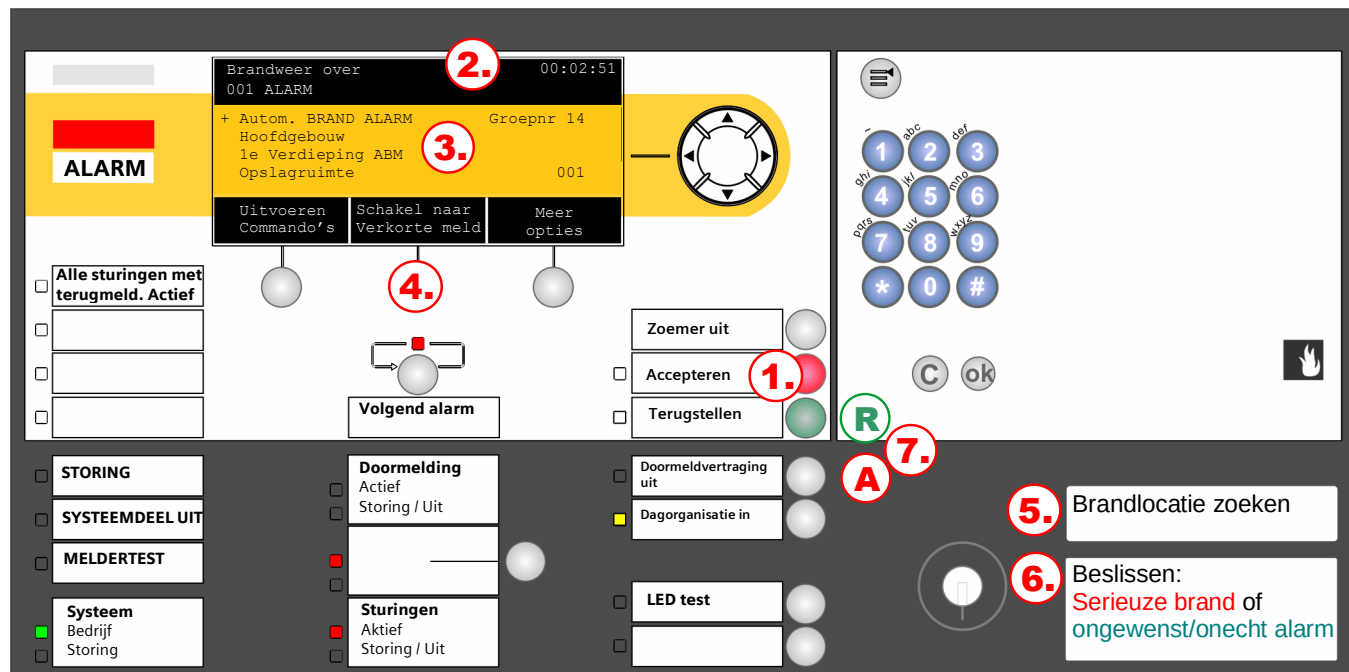

Actie / Handeling	Gevolg / Situatie
1 <Accepteren> drukken op het bedienveld.	Zoemer wordt uitgeschakeld, Alarm wordt geaccepteerd. Aftellen t2 start, voor het onderzoek naar de alarmoorzaak.
2 Bovenste regel in het display: • "Brandweer over" "mm:ss"	ALARM wordt over "mm:ss" naar de brandweer doorgemeld. De resterende tijd wordt getoond.
3 Lees brandlocatie in het display.	
4a Indien aanwezig <Toon maatregeltekst> drukken. <Ga terug> drukken.	Maatregelentekst wordt getoond. Brandlocatie wordt weer getoond.
4b Optie <Schakel naar verkorte melding> drukken, <Schakel naar volledige melding> drukken	Schakelt tussen uitlezing met 2 regels en 4 regels.
5 Ga naar de locatie van de brand.	Kennisname van de oorzaak van het ALARM, schadebeperking.
6 Beoordelen: Serieuze brand of ongewenst/onecht alarm	Beslissing van maatregelen.
7 Serieuze brand: A <Doormeldvertraging uit> drukken of dichtsbijzijnde Handbrandmelder indrukken. Lees bovenste regel in het display: "Brandweer gewaarschuwd" " Bel brandweer !" - Doormelding staat geblokkeerd. "Bel brandweer !" - Doormeldeenheid niet aanwezig of defect. Ongewenst/onecht alarm: R <Terugstellen> drukken. (PIN benodigd)	De doormelding van Brandalarm wordt direkt geactiveerd. ALARM is naar de brandweer doorgemeld. ALARM is <u>niet</u> naar de brandweer verzonden. Deblokkeer doormelding of bel 112 Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden! Geen doormelding naar de brandweer. Bel 112 Brandmeldsysteem is in rusttoestand, mits geen andere gebeurtenissen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden.

Meldergroepen/Melders uitschakelen

Voorbeeld van handelingen:



GEVAAR

Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

- ⇒ Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- ⇒ Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- ⇒ Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Uitschakelen van een meldgroep (PIN benodigd)

Stap

1. Druk op de knop , om het hoofdmenu te openen.



Resultaat

Hoofdmenu		Toegangsniveau 2.2	
Afsluiten met <C>			
Meldingsoverzicht	(1)	Elementen zoeken	(5)
Functies	(2)	Gebeurtenisgeheugen	(6)
Favorieten	(3)	In- / Uitloggen	(7)
Topologie	(4)	Instellingen/Administratie	(8)
LED-test			

2. Druk op <2> om het menu-item "Functies" te openen.
-  **Aanwijzing:**
De getallen tussen haakjes (1)... kunt u met de cijfertoetsen <1>... onder de hoofdmenuknop ingeven.



Functies		Toegangsniveau 2.2	
Afsluiten met <C>			
Aan / Uit	(1)	Configuratie	(5)
Test	(2)	Onderhoud	(6)
Activeer / deactiveer	(3)	Rapportages	(7)
Informatie	(4)	Alle Functies	(8)
LED-test			

3. Druk op <1> "Aan/Uit".



Selecteer element categorie	
Groep	(1)
Bouwdeel	(2)
Sectie	(3)
Melder	(4)
Doormeld sturing	(5)

4. Druk op <1> "Groep".



Voer groepsnummer in	
Groepnr	-----
Bevestig met <ok>/Afsluiten met <C>	
Verwijder met <Cursor omhoog>	

5. Geef een groepsnummer in of druk op <ok> zonder groepsnummer.



Aanwijzing:

Hier in het voorbeeld ziet u de groepen nadat u op <ok> heeft gedrukt zonder ingave groepsnummer.

004 Groepen	
Opslagruimte	Groepnr 1
Gang	Groepnr 2
Kantoor	Groepnr 3
Receptie	Groepnr 4
Uitvoeren Bekijk	
Commando's Topologie	

6.  Scrol met de navigatietoets naar de groep die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd.
- Druk op <Softkey> "Uitvoeren commando's".



Selecteer commando	
UIT	(1)
UIT/timer	(2)

7. Druk op <1> "UIT".



- ⇒ Een melding bevestigt het uitgevoerde commando.
- ⇒ Groep is uitgeschakeld.
- ⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Uitschakelen van melders (PIN benodigd)

Stap

1. Druk op de toets , om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op <4> om het menu-item **"Topologie"** te openen.
 **Aanwijzing:**
De getallen tussen haakjes (1)... kunt u met de cijfertoetsen <1>... onder de hoofdmenuknop ingeven.
3. Druk op <1> **"Melder structuur"**.
4. Druk op <Softkey> **"Lager niveau"**.
5.  Scroll met de navigatietoets naar de groep waarin de melder zit die uitgeschakeld moet worden.
De gekozen groep is omkaderd.
6. Druk op <Softkey> **"Lager niveau"**.
7. Kies de betreffende melder en druk op <Softkey> **"Meer opties"**.
8. Druk op <3> **"Uitvoeren Commando's"**.
9. Druk op <1> **"UIT"** (uitschakelen).

Resultaat

Hoofdmenu		Toegangsniveau 2.2	
Afsluiten met <C>			
Meldingsoverzicht	(1)	Elementen zoeken	(5)
Functies	(2)	Gebeurtenisgeheugen	(6)
Favorieten	(3)	In- / Uitloggen	(7)
Topologie	(4)	Instellingen/Administratie	(8)
LED-test			

003 Element	
Melder structuur	(1)
Hardware structuur	(2)
Sturing structuur	(3)
Lager niveau	

001 Element		Melder structuur
Hoofdgebouw		Bouwdeel
Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties

010 Element		Bouwdeel
Hoofdgebouw		
Begane grond ABM		
Begane grond HBM		
1e Verdieping ABM		
1e Verdieping HBM		
Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties

004 Element		Begane grond ABM	
Opslagruimte	Groepnr	1	
Gang	Groepnr	2	
Kantoor	Groepnr	3	
Receptie	Groepnr	4	
Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties	

002 Element		Groepnr 1	
Opslagruimte	Melder	1	
Opslagruimte	Melder	2	
Hoger niveau	Meer Opties		

Selecteer optie	
Uitvoeren commando's	(3)
Ga naar link	(4)

Selecteer commando	
UIT	(1)
UIT/timer	(2)

- ⇒ Een melding bevestigt het uitgevoerde commando.
⇒ Groep is uitgeschakeld.
⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Meldgroepen/Melders inschakelen (PIN benodigd)

-  Staat er geen melding met hogere prioriteit voor, dan worden systeemdeel uit meldingen direkt getoond. U kunt dan direkt naar Stap 3 gaan.
- Is de melder de enige melder in de groep, dan wordt de groep als uitgeschakeld getoond.
- Is de groep de enige groep in de sectie, dan wordt de sectie als uitgeschakeld getoond.
- Melders waarin nog rook of testgas aanwezig is, kunnen nog niet ingeschakeld worden.**

Stap

1. Druk op de knop , om het hoofdmenu te openen.
- Druk op <1> "Meldingsoverzicht".

Resultaat

Meldingsoverzicht		Toegangsniveau 2.2
Afsluiten met <C>		
002	Systeemdeel uit	(4)
003	Informatie	(9)
LED-test		

2. Druk op <4> "Systeemdeel uit".

17-06-2016		15:14	
002 Systeemdelen uit			
UIT		Groepnr 1	
Opslagruimte			001
UIT		Groepnr 3	
Kantoor			002
Uitvoeren	Schakel naar	Meer	
Commando's	Volledige melding	Opties	

3.  Scrol met de Navigatiestoets naar het gedeelte (melder, groep of sectie), die u wilt inschakelen. Het gekozen gedeelte is omkaderd. Druk op <Softkey> "Uitvoeren commando's" en geef de PIN-code in.

Selecteer commando	
AAN	(2)

4. Druk op <2> "AAN".

- ⇒ Een melding bevestigt het uitgevoerde commando.
- ⇒ Melder of groep is ingeschakeld.
- ⇒ LED "Systeemdeel uit" gaat uit, indien er geen andere systeemdelen uit staan.

Storing-Afhandeling

Stap

1. <Accepteren> drukken op het bedienveld.
2. Plaats van de storing uitlezen in het display.
3. Plaats van de storing opzoeken.
4. Storingsoorzaak verhelpen.

Resultaat

- De zoemer gaat uit.
- Kennisname van plaats en aard van de storing.
- De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
- Tevens zal de storing in het gebeurtenisgeheugen worden opgeslagen.

Indien een storing niet verholpen kan worden, bel uw leverancier.


Bediening (kort)

FC72x Brandmeldcentrale
FT724 Brandmeldterminal

ALARM-Afhandeling
Meldergroepen/Melders uitschakelen
Meldergroepen/Melders inschakelen
Storing-Afhandeling

Blad 1
Blad 2
Blad 4
Blad 4

ALARM-Afhandeling

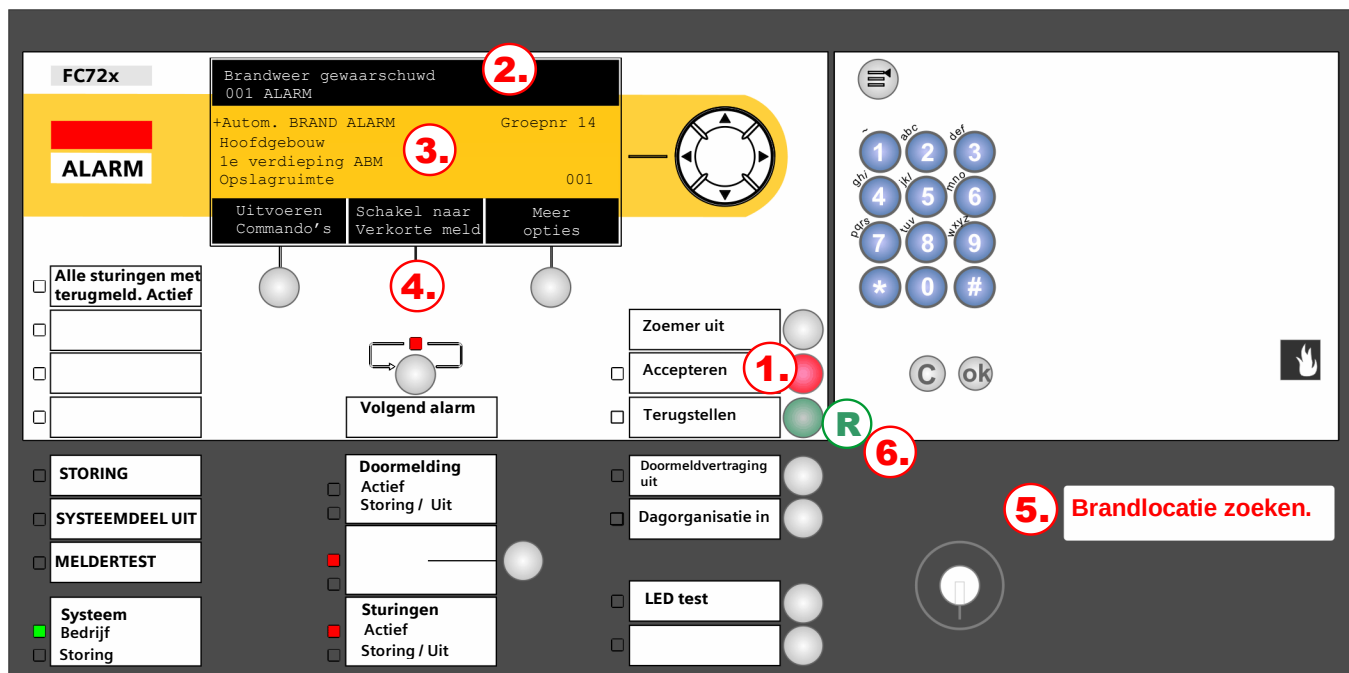

Actie / Handeling

Gevolg / Situatie

1 <Accepteren> drukken op het bedienveld.	Zoemer wordt uitgeschakeld, Alarm wordt geaccepteerd.
2 Lees bovenste regel in het display: "Brandweer gewaarschuwd" " Bel brandweer !" - Doormelding staat geblokkeerd. "Bel brandweer !" - Doormeldeenheid niet aanwezig of defect	ALARM is naar de brandweer doorgemeld. ALARM is <u>niet</u> naar de brandweer verzonden. - Deblokkeer doormelding of bel 112 Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden! - Geen doormelding naar de brandweer. Bel 112
3 Lees brandlocatie in het display.	
4a Indien aanwezig <Toon maatregeltekst> drukken. <Ga terug> drukken.	Maatregelentekst wordt getoond. Brandlocatie wordt weer getoond.
4b Optie <Schakel naar verkorte melding> drukken, <Schakel naar volledige melding> drukken	Schakelt tussen uitlezing met 2 regels en 4 regels.
5 Ga naar de locatie van de brand.	Kennisname van de oorzaak van het ALARM, het nemen van maatregelen en schadebeperking.
6 Ongewenst/onecht alarm: R <Terugstellen> drukken. (PIN benodigd)	Brandmeldsysteem is in rusttoestand, mits geen andere gebeurtenissen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden.

Meldergroepen/Melders uitschakelen

Voorbeeld van handelingen:



GEVAAR

Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

- ⇒ Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- ⇒ Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- ⇒ Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Uitschakelen van een meldgroep (PIN benodigd)

Stap

1. Druk op de knop , om het hoofdmenu te openen.



Resultaat

Hoofdmenu		Toegangs niveau 2.2	
Afsluiten met <C>			
Meldingsoverzicht	(1)	Elementen zoeken	(5)
Functies	(2)	Gebeurtenisgeheugen	(6)
Favorieten	(3)	In- / Uitloggen	(7)
Topologie	(4)	Instellingen/Administratie	(8)
LED-test			

2. Druk op <2> om het menu-item "Functies" te openen.
-  **Aanwijzing:**
De getallen tussen haakjes (1)... kunt u met de cijfertoetsen <1>... onder de hoofdmenuknop ingeven.



Functies		Toegangs niveau 2.2	
Afsluiten met <C>			
Aan / Uit	(1)	Configuratie	(5)
Test	(2)	Onderhoud	(6)
Aktiveer / deaktiveer	(3)	Rapportages	(7)
Informatie	(4)	Alle Functies	(8)
LED-test			

3. Druk op <1> "Aan/Uit".



Selecteer element categorie	
Groep	(1)
Bouwdeel	(2)
Sectie	(3)
Melder	(4)
Doormeld sturing	(5)

4. Druk op <1> "Groep".



Voer groepsnummer in	
Groepnr	-----
Bevestig met <ok>/Afsluiten met <C>	
Verwijder met <Cursor omhoog>	

5. Geef een groepsnummer in of druk op <ok> zonder groepsnummer.
-  **Aanwijzing:**
Hier in het voorbeeld ziet u de groepen nadat u op <ok> heeft gedrukt zonder ingave groepsnummer



004 Groepen	
Opslagruimte	Groepnr 1
Gang	Groepnr 2
Kantoor	Groepnr 3
Receptie	Groepnr 4
Uitvoeren Bekijk	
Commando's Topologie	

6.  Scrol met de navigatietoets naar de groep die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd.
- Druk op <Softkey> "Uitvoeren commando's".



Selecteer commando	
UIT	(1)
UIT/timer	(2)

7. Druk op <1> "UIT".



- ⇒ Een melding bevestigt het uitgevoerde commando.
- ⇒ Groep is uitgeschakeld.
- ⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Uitschakelen van melders (PIN benodigd)

Stap

1. Druk op de toets , om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op <4> om het menu-item "Topologie" te openen.
 **Aanwijzing:**
De getallen tussen haakjes (1)... kunt u met de cijfertoetsen <1>... onder de hoofdmenuknop ingeven.
3. Druk op <1> "Melder structuur".
4. Druk op <Softkey> "Lager niveau".
5.  Scroll met de navigatietoets naar de groep waarin de melder zit die uitgeschakeld moet worden.
De gekozen groep is omkaderd.
6. Druk op <Softkey> "Lager niveau".
7. Kies de betreffende melder en druk op <Softkey> "Meer opties".
8. Druk op <3> "Uitvoeren Commando's".
9. Druk op <1> "UIT" (uitschakelen).

Resultaat

Hoofdmenu		Toegangsniveau 2.2	
Afsluiten met <C>			
Meldingsoverzicht	(1)	Elementen zoeken	(5)
Functies	(2)	Gebeurtenisgeheugen	(6)
Favorieten	(3)	In- / Uitloggen	(7)
Topologie	(4)	Instellingen/Administratie	(8)
LED-test			

003 Element	
Melder structuur	(1)
Hardware structuur	(2)
Sturing structuur	(3)
Lager niveau	

001 Element		Melderstructuur
Hoofdgebouw		Bouwdeel
Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties

010 Element		Bouwdeel
Hoofdgebouw		
Begane grond ABM		
Begane grond HBM		
1e Verdieping ABM		
1e Verdieping HBM		
Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties

004 Element		Begane grond ABM	
Opslagruimte	Groepnr	1	
Gang	Groepnr	2	
Kantoor	Groepnr	3	
Receptie	Groepnr	4	
Hoger niveau	Lager niveau	Meer Opties	

002 Element		Groepnr 1
Opslagruimte		
Opslagruimte	Melder	1
Opslagruimte	Melder	2
Hoger niveau	Meer Opties	

Selecteer optie	
Uitvoeren commando's	(3)
Ga naar link	(4)

Selecteer commando	
UIT	(1)
UIT/timer	(2)

- ⇒ Een melding bevestigt het uitgevoerde commando.
- ⇒ Groep is uitgeschakeld.
- ⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Meldgroepen/Melders inschakelen (PIN benodigd)

-  Staat er geen melding met hogere prioriteit voor, dan worden systeemdeel uit meldingen direkt getoond. U kunt dan direkt naar Stap 3 gaan.
- Is de melder de enige melder in de groep, dan wordt de groep als uitgeschakeld getoond.
- Is de groep de enige groep in de sectie, dan wordt de sectie als uitgeschakeld getoond.
- Melders waarin nog rook of testgas aanwezig is, kunnen nog niet ingeschakeld worden.**

Stap

1. Druk op de knop , om het hoofdmenu te openen.
- Druk op <1> "Meldingsoverzicht".

Resultaat

Meldingsoverzicht		Toegangsniveau 2.2
Afsluiten met <C>		
002	Systeemdeel uit	(4)
003	Informatie	(9)
LED-test		

2. Druk op <4> "Systeemdeel uit".

17-06-2016		15:14	
002 Systeemdelen uit			
UIT		Groepnr 1	
Opslagruimte			001
UIT		Groepnr 3	
Kantoor			002
Uitvoeren	Schakel naar	Meer	
Commando's	Volledige melding	Opties	

3.  Scrol met de Navigatiestoets naar het gedeelte (melder, groep of sectie), die u wilt inschakelen. Het gekozen gedeelte is omkaderd. Druk op <Softkey> "Uitvoeren commando's" en geef de PIN-code in.

Selecteer commando	
AAN	(1)

4. Druk op <1> "AAN".

- ⇒ Een melding bevestigt het uitgevoerde commando.
- ⇒ Melder of groep is ingeschakeld.
- ⇒ LED "Systeemdeel uit" gaat uit, indien er geen andere systeemdelen uit staan.

Storing-Afhandeling

Stap

1. <Accepteren> drukken op het bedienveld.
2. Plaats van de storing uitlezen in het display.
3. Plaats van de storing opzoeken.
4. Storingsoorzaak verhelpen.

Resultaat

- De zoemer gaat uit.
- Kennisname van plaats en aard van de storing.
- De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
- Tevens zal de storing in het gebeurtenisgeheugen worden opgeslagen.

Indien een storing niet verholpen kan worden, neem dan contact op met de leverancier.